

vtech®

 **ErisStation™**

會議電話連2個無線收音麥

用戶手冊



主機型號：VCS702A

手機型號：VCS702A-WM

目錄

1.	重要安全說明	1
1.1.	關於 ErisStation™ 會議電話.....	3
1.2.	包裝組件.....	3
1.3.	位置	4
2.	連接您的會議電話	5
2.1.	連接會議電話.....	5
2.2.	安裝無線收音麥電池	6
3.	開始了解您的電話	7
3.1.	會議電話概覽.....	7
3.2.	無線收音麥概覽	9
3.3.	狀態指示燈概覽	10
4.	開始使用您的電話	11
4.1.	設定日期和時間	11
4.2.	撥打電話.....	11
4.3.	通話期間使用無線收音麥.....	11
4.4.	接收來電.....	12
4.5.	結束通話.....	12
4.6.	預撥號.....	12
4.7.	重撥	12
4.7.1.	查閱重撥清單	12
4.7.2.	撥打重撥清單紀錄.....	12
4.7.3.	儲存重撥清單紀錄至電話簿	12
4.7.4.	刪除一個重撥清單紀錄.....	13
4.7.5.	刪除所有重撥清單紀錄.....	13
4.8.	揚聲器音量.....	13
4.9.	靜音	13
4.10.	暫停來電響鈴.....	13
4.11.	三方會談.....	14
4.12.	通話等待通知.....	14
4.13.	尋呼無線收音麥	14
4.14.	連續撥號.....	15
5.	電話簿.....	16
5.1.	關於電話簿.....	16
5.2.	新增電話簿紀錄	16
5.3.	查閱電話簿紀錄	17

5.4.	字母查找.....	17
5.5.	撥打電話簿紀錄	17
5.6.	編輯電話簿紀錄	18
5.7.	刪除一個電話簿紀錄.....	18
5.8.	電話簿容量.....	18
5.9.	刪除所有電話簿紀錄.....	19
5.10.	關於快速撥號.....	19
5.11.	指定快速撥號記錄	19
5.12.	重新指定快速撥號記錄.....	20
5.13.	撥打快速撥號紀錄	20
5.14.	刪除快速撥號紀錄	20
6.	來電顯示（需要網絡支援）	21
6.1.	關於來電顯示.....	21
6.2.	來電清單.....	21
6.3.	未接來電信息	21
6.4.	查看來電清單.....	21
6.5.	儲存來電清單紀錄到電話簿.....	22
6.6.	撥打來電清單紀錄	22
6.7.	刪除一個來電清單紀錄.....	22
6.8.	刪除所有來電清單紀錄.....	23
6.9.	來電者螢幕信息	23
7.	電話設定	24
7.1.	設定鈴聲音量.....	24
7.2.	設定鈴聲.....	24
7.3.	設定時間格式.....	25
7.4.	設定日期格式.....	25
7.5.	重命名會議電話	25
7.6.	設定按鍵音	26
7.7.	更改撥號模式.....	26
7.8.	更改暫切時間.....	26
7.9.	設定 PABX 專用交換分機運行模式.....	27
7.10.	設定前綴碼.....	27
7.11.	回復會議電話至原廠設定.....	28
8.	常見問題	29
9.	產品技術數據	30
10.	產品維護及保養.....	31

1. 重要安全說明

使用您的會議電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿將本產品放置在不穩定的桌面、櫃面、支架或其他不穩定的表面上。
6. 會議電話或無線收音麥背面或底部的通風槽口只用於通風。為了保護它們免受過熱或被阻塞，勿將產品放置在軟的表面，例如床、沙發或地毯上。本產品不應放置在發熱器具的附近或上方。本產品不應放置於通風不佳的任何區域。
7. 本產品只可配合標記標籤上指示的電源類型進行操作。如果您不確定辦公室中的電源類型，請諮詢您的經銷商或電力公司。
8. 勿讓任何東西靠在電源線上。勿將本產品安裝在電源線可能被踐踏的地方。
9. 勿透過會議電話或無線收音麥中插槽將任何物品推入本產品，因為它們可能會接觸危險的電壓點或造成短路。勿將任何液體濺到產品上。
10. 為減少觸電的危險，請勿拆卸本產品，而應將其送到附合法規的維修機構。自行打開或拆除會議電話或無線收音麥部件可能會使您暴露於危險電壓或其他風險。不正確的重新組裝可能會在隨後使用產品時導致觸電。
11. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
12. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達/經銷商的幫助：
 - 液體濺到本產品上。
 - 本產品已暴露在雨中或水中。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。僅按操作說明所涵蓋指引的操作。不正確的其他操作可能會導致損壞，並且可能需要尋求專業技工協助。
 - 產品摔落，會議電話或無線收音麥外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
13. 避免在雷暴中使用會議電話，因為會有雷擊的可能。
14. 勿於氣體洩漏現場的附近使用會議電話。在某些情況下，當適配器插入電源插座時，或者重新放置無線收音麥時到充電槽時，可能會產生火花。如果會議電話位於含有足夠濃度的易燃氣體的環境下，除非有足夠的通風，否則不應將帶電的無線收音麥放在充電槽上，或將電話插入電源插座。在使用醫療用氧氣、工業氣體（清洗溶劑、汽油蒸氣等）、天然氣洩漏等環境下，火花可能引起火災或爆炸。
15. 只於正常通話模式時方應將無線收音麥放在嘴邊。
16. 電源線只應用於插入牆身或地板插頭。如果插頭插入天花板、桌面或桌櫃插座，插腳將不能把插頭固定到位。

處理警告

1. 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於 European Directive 2012/19/EU 報廢電子電器設備指令。
2. 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。

有關更多處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫您所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，安裝或操作時遇到困難，請聯絡我們的客戶支援團隊。



1.1. 關於 ErisStation™ 會議電話


會議電話適用於辦公室環境。組件包括一個會議電話及兩個無線收音麥，讓會議室中與會者能在電話會議中進行清晰的對話。

1.2. 包裝組件

您的會議電話包含以下組件。




用戶手冊

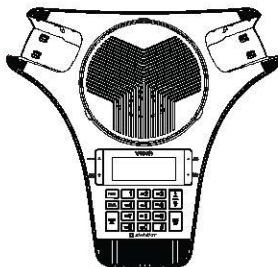

會議電話 X1

主機型號:VCS702A

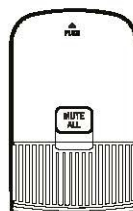

無線收音麥 X2


手機型號:VCS702A-WM



電池 X2



電池倉蓋 X2



分插接口適配器 X1



交流電源線X1



直流電源線 X1



電話線X1



保用證 X1

1.3. 位置

為減少干擾並取得最大的覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 將會議電話遠離其他電器設備，如電視機、微波爐、收音機、個人電腦、無線裝置及其他無線電話等電子設備。
- 會議電話應避免面向無線電發射裝置，如戶外的手提電話發射站的天線。
- 為避免出現干擾，請勿把會議電話插入與其他大型家用電器共用的同一個電路中。嘗試將家用電器或會議電話連接到另一個電源插口上。
- 如果無線收音麥和會議電話的接收訊號不佳，把它們放到其他位置以獲取更佳訊號。


2. 連接您的會議電話

2.1. 連接會議電話

1. 直流電源線已連接到會議電話。把直流電源線的另一端插入分插接口適配器上的 **VCS702A** 插口。將電源線穿過卡口。
2. 把電話線的一端插入分插接口適配器上的 **TEL LINE** 插口，並將另一端插入牆身電話插口。
3. 把交流電源線的一端插入分插接口適配器，並將另一端插入牆身電源插口。

注意

只使用附產品附送的電源線。

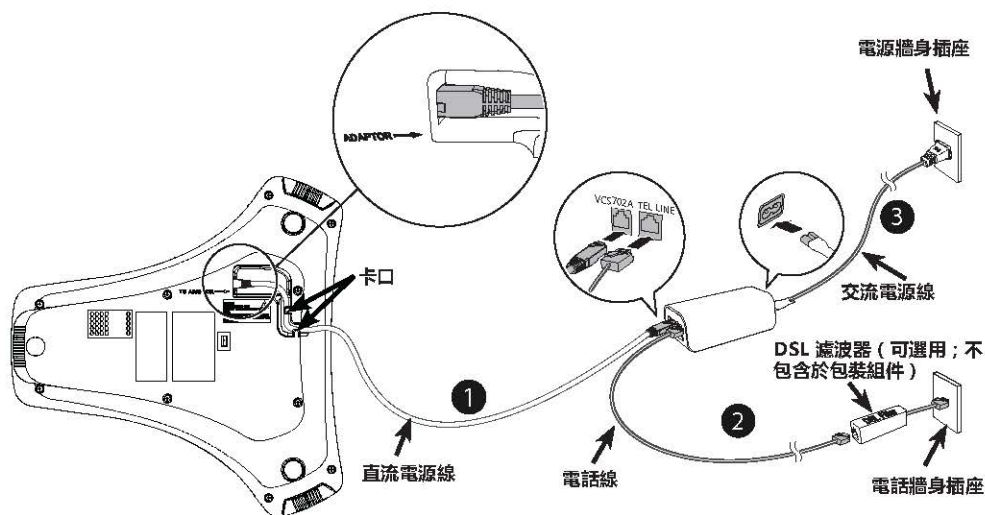


如果您使用寬帶線

您需要在會議電話和電話線之間插入微型濾波器。否則，電話和寬帶之間可能存在干擾，這可能會導致問題出現。


在具有寬帶的固定線路中，每個電話必須具有連接的微濾波器，而不僅僅是電話與數據機之間的微濾波器。如果您需要更多的寬帶微濾波器，請聯繫您的寬帶供應商。

2.2. 安裝無線收音麥電池 VCS702A-WM

1. 將電池連接線牢固地插入電池倉內的插座。**THIS SIDE UP** 的標籤應朝上方。
2. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。

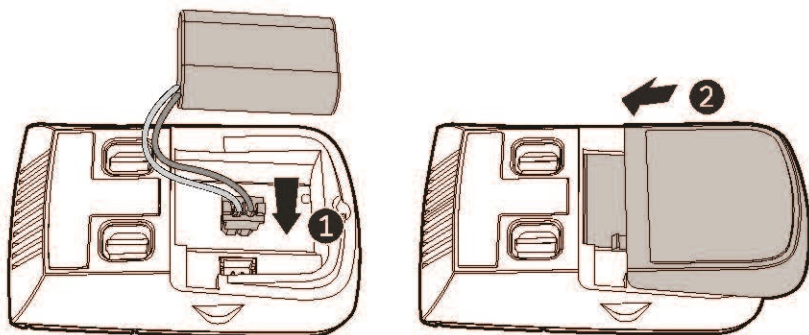

3. 把無線收音麥放到充電槽上。

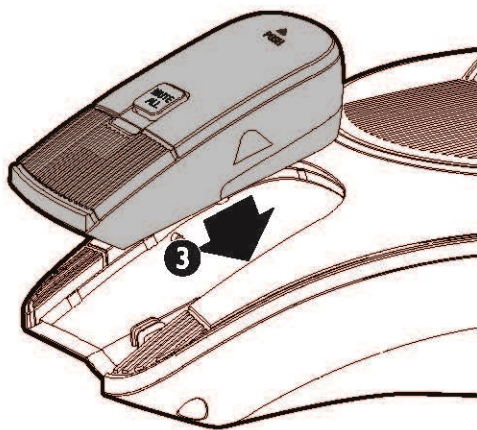

注意


- 使用前把電池充電最少 8 小時。
- 狀態指示燈於充電時轉為紅色，並於電池完全充滿時轉為橙色。
- 如無線收音麥於電池充電時發出微熱，此乃正常狀況。



- 爆炸危險！請確保電池遠離熱力、陽光直射或火源。勿棄置電池於火中。
- 只使用隨產品附送的電池。

3. 開始了解您的電話

3.1. 會議電話概覽

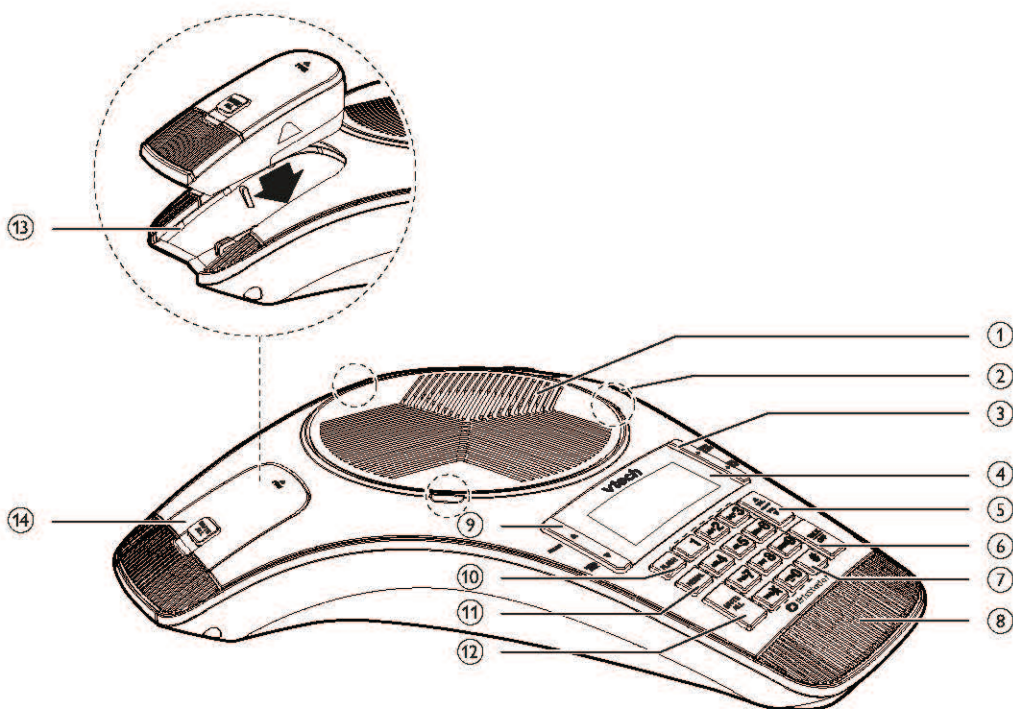

1. 揚聲器

2. 狀態指示燈

- 指示系統狀態。詳見第 10 頁的 **狀態指示燈概覽**。

3. **MENU** **SELECT**

- 按下顯示目錄。
- 按下確認選項；儲存紀錄或設定。

CANCEL **CLEAR**

- 目錄狀態下，按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。
- 編輯狀態下，按下刪除一個數字或字符，或者長按清除全部字串。

4. LCD 螢幕

5. **VOL / ▼**
 - 目錄/電話簿/來電清單下，按下向上滾動瀏覽清單。
 - 通話狀態下，按下增加聽筒音量。
 - 來電狀態下，按下增加來電音量。
6. **TALK OFF**
 - 按下撥打、接聽或結束通話
7. **撥號鍵**
 - 按下插入一個數字/字符。

OPEN 0

 - 編輯號碼時，長按可插入一個撥號暫停 (P)。
 - 編輯字符時，長按可插入空格。

TONE ✕

 - 於脈衝撥號模式下，按下轉至音頻撥號模式。
8. **麥克風**
9. **CALL LIST (▲)**
 - 待機狀態下，按下進入來電清單。


PHONE BOOK (▼)

 - 待機狀態下，按下進入電話簿。

目錄滾動鍵 Scroll (▲ / ▼)

 - 目錄/電話簿/來電清單下，按下向上滾動瀏覽清單。
 - 編輯號碼或字符時，按下移至上一個或下一個號碼或字符。
10. **FLASH**
 - 通話期間如有新來電，按下接聽。
11. **REDIAL**
 - 按下撥打上一次撥出的號碼。
12. **MUTE ALL**
 - 通話期間，按下對系統內所有麥克風靜音或解除靜音。
13. **充電接口**
14. **無線收音麥 VCS702A-WM**
 - 詳見第 9 頁的 **無線收音麥概覽**。

3.2. 無線收音麥概覽 VCS702A-WM

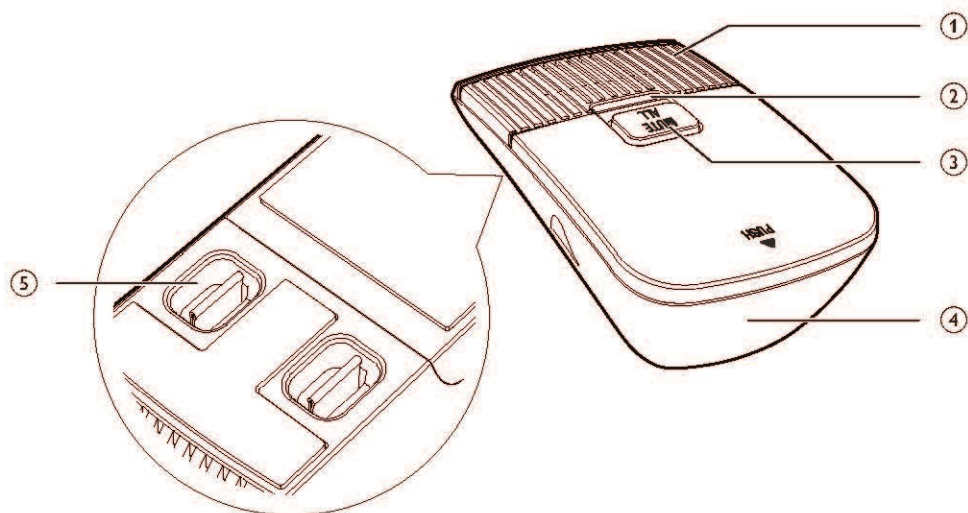

1. **麥克風**
 - 通話期間，用作為會議電話外的延伸麥克風。
2. **狀態指示燈**
 - 指示系統狀態。詳見第 10 頁的 **狀態指示燈概覽**。
3. **MUTE ALL**
 - 通話期間，按下對系統內所有麥克風靜音或解除靜音。
4. **電池倉蓋**
5. **充電接口**

3.3. 狀態指示燈概覽

會議電話上的狀態指示燈

電源開啟	綠色；持續兩秒
通話期間	- 綠色 - 正常運作 - 紅色 - 麥克風靜音
來電期間	閃爍綠色

無線收音麥上的狀態指示燈

電源開啟	紅色；持續兩秒
於充電槽內	- 綠色 - 正常運作 - 紅色 - 重新登記無線收音麥期間除外 - 橙色 - 電池已充滿 - 閃爍綠色 - 來電期間 - 間隔閃爍紅綠色 - 未登記之無線收音麥置於充電槽內
於充電槽外	- 綠色 - 通話期間 - 紅色 - 麥克風靜音 - 關燈 - 閒置狀態或電池無電 - 閃爍綠色 - 來電期間 - 閃爍橙色： - 超出操作範圍；或 - 電池無電；或 - 未登記到會議電話；或 - 會議電話正在尋呼無線收音麥
登記期間	間隔閃爍紅綠色

4. 開始使用您的電話

4.1. 設定日期和時間

您需要設定正確的日期和時間，這樣才能知道您接到來電記錄的時間。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇 **SET DATE/TIME**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇月份，然後按 **MENU SELECT**，或使用撥號鍵輸入兩位號碼（01-12）。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇日期，然後按 **MENU SELECT**，或使用撥號鍵輸入兩位號碼（01-31）。
5. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇年份，然後按 **MENU SELECT**，或使用撥號鍵輸入兩位號碼（00-99），然後按 **MENU SELECT**。
6. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇小時，然後按 **MENU SELECT**，或使用撥號鍵輸入兩位號碼（01-12），然後按 **MENU SELECT**。
7. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇分鐘，然後按 **MENU SELECT**，或使用撥號鍵輸入兩位號碼（00-59），然後按 **MENU SELECT**。
8. 按 ▼ 或 ▲ 滾動選擇 **AM** 或 **PM**。
9. 按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。

注意

- 如輸入無效號碼，會議電話將會發出嗶聲兩次。
- 編輯號碼時，您可以按 **CANCEL CLEAR** 修正上一個數字。

4.2. 撥打電話

1. 按會議電話上 **TALK OFF**。
2. 聽到通話音後，使用撥號鍵輸入電話號碼（0-9、~~100~~* 或 #）。

注意

通話計時會在通話結束後的幾秒鐘內顯示。該時間將以時、分和秒格式顯示。

4.3. 通話期間使用無線收音麥

1. 通話期間，從會議電話充電座提起無線收音麥，然後將其放在桌上。無線收音麥上的狀態指示燈變為綠色。
2. 對著無線收音麥上的麥克風說話。

注意

- 為了獲得最佳性能，請確保講話時與無線收音麥的距離不超過3英尺。
- 每次使用無線收音麥後其將放回充電槽。

4.4. 接收來電

按會議電話上 **TALK OFF** 接聽來電。

4.5. 結束通話

通話期間，按會議電話上 **TALK OFF** 結束通話。

4.6. 預撥號

1. 使用撥號鍵輸入電話號碼（0-9、~~10~~*****或~~10~~**#**）。

- 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個數字。
- 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除所有數字。
- 長按 **OFF 0** 插入一個撥號暫停（p 顯示）。

2. 按 **TALK OFF** 撥打。

4.7. 重撥

會議電話將儲存最後 10 個撥出號碼在重撥清單中。

4.7.1. 查閱重撥清單

1. 會議電話待機狀態下，按 **REDIAL**。
2. 按 **▼**、**▲** 或重覆按 **REDIAL** 瀏覽重撥清單。查閱至清單最底紀錄時，會議電話會發出嗶聲兩次。
3. 按 **CANCEL CLEAR** 返回。

4.7.2. 撥打重撥清單紀錄

1. 查找所需重撥的紀錄（參閱 查閱重撥清單）。
2. 按 **TALK OFF** 撥打。

4.7.3. 儲存重撥清單紀錄至電話簿

1. 查找所需重撥的紀錄（參閱 查閱重撥清單）。
2. 按 **MENU SELECT** 兩次選取 **STORE TO PB**。
3. 螢幕顯示 **EDIT NUMBER**。使用撥號鍵修改號碼。
4. 按 **MENU SELECT**，螢幕顯示 **ENTER NAME**。使用撥號鍵輸入名字。
5. 按 **MENU SELECT**，螢幕顯示 **SAVED**。您會聽到一聲確認音。

4.7.4. 刪除一個重撥清單紀錄

1. 查找所需重撥的紀錄（參閱 **查閱重撥清單**）。
2. 按 **MENU SELECT**，然後按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE**。
3. 按 **MENU SELECT** 刪除紀錄，螢幕顯示 **DELETED**。您會聽到一聲確認音。

4.7.5. 刪除所有重撥清單紀錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **REDIAL**。
2. 按 **MENU SELECT**，然後按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE ALL**。
3. 按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **DELETE ALL ENTRIES?**。
4. 再一次按 **MENU SELECT** 刪除所有重撥紀錄，螢幕顯示 **DELETED**。您會聽到一聲確認音。

4.8. 揚聲器音量

通話期間，按 ▲ 或 **VOL** 調節揚聲器音量。

4.9. 靜音

您可使用靜音功能關閉麥克風。您可以聽到通話對方的聲音，但對方聽不到您的聲音。

- 通話期間，按會議電話或無線收音麥上的 **MUTE ALL**。螢幕顯示 **MUTED**。系統內所有麥克風皆靜音。
- 通話期間，按會議電話或無線收音麥上的 **MUTE ALL** 以解除系統內所有麥克風的靜音。

4.10. 暫停來電響鈴

當會議電話響鈴時，您可以暫停會議電話的鈴聲而不斷開來電。下一次來電將如常以預設音量響鈴。

鈴聲靜音：

- 按會議電話上的 **MUTE ALL**。螢幕顯示 **RINGER MUTED**。

4.11. 三方會談

如果您的電話網絡支援三方會談，只要您已分別建立兩個通話，則可以建立三方會談通話。

1. 按會議電話上的 **TALK OFF**。
2. 聽到通話音後，撥打第一個通話的號碼。
3. 當第一個通話接通後，按 **FLASH** 保留現時通話並建立新通話。
4. 聽到通話音後，輸入第二個通話的號碼。
5. 當第二個通話接通後，按 **FLASH** 以建立三方會談通話。

結束會議通話：

- 再按一次 **TALK OFF** 結束會議，或按 **FLASH** 返回第一個通話。

4.12. 通話等待通知

如您從電話服務提供商申請了通話等待通知服務，當有人於您正在通話時來電，您會聽到提示音。

- 按會議電話上的 **FLASH** 保留現時通話並接聽新來電。
- 在任何時候按會議電話上的 **FLASH** 在通知之間轉換。

4.13. 尋呼無線收音麥

使用此功能可幫助您查找所有位於會議電話運作範圍內的無線收音麥。

開始尋呼音：

1. 按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **FIND ALL MICS**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **FINDING ALL MICS....** 所有不在充電槽上的無線收音麥將播放尋呼音 60 秒。

尋呼音靜音：

- 於正在播放尋呼音的無線收音麥上按 **MUTE ALL**，或把無線收音麥放回充電槽。

停止尋呼音：

- 在會議電話上按 **CANCEL CLEAR** 或 **MUTE ALL**。

注意

一旦有來電，尋呼將結束。按 **TALK OFF** 接聽來電。

4.14. 連續撥號

此功能允許您在通話時透過儲存在電話簿、來電清單或重撥清單上的號碼來進行連續撥號。

連續撥號功能在您需要撥出電話簿、來電清單或重撥清單中的電話號碼以外的其它號碼（如銀行賬號或通行密碼）時非常有用。

通話時撥打電話簿號碼：

1. 按 **MENU**
SELECT 兩次選擇 **PHONEBOOK**。
-或-
按 **PHONE**
BOOK (♥) 進入電話簿。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的紀錄。
3. 按 **MENU**
SELECT 撥打所顯示的號碼。

通話時撥打來電清單號碼：

1. 按 **MENU**
SELECT，然後按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **CALL LIST**。按 **MENU**
SELECT。
-或-
按 **CALL LIST** (▲) 進入來電清單。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的紀錄。
3. 按 **MENU**
SELECT 兩次撥打所顯示的號碼。

通話時撥打上一次撥出的號碼：

1. 按 **REDIAL**。

注意

通話期間，按 **CANCEL**
CLEAR 離開電話簿或來電清單。

5. 電話簿

5.1. 關於電話簿

電話簿可儲存最多 50 個紀錄。每個號碼最多 30 位元，而每個名稱則最多 15 位元。

- 如電話簿沒有任何紀錄，螢幕將顯示 **PHONEBOOK EMPTY**。
- 如電話簿已滿，而您嘗試儲存紀錄，螢幕將顯示 **PHONEBOOK FULL**。
- 當您嘗試新增已儲存紀錄到電話簿，螢幕將顯示 **NUMBER ALREADY SAVED**。

5.2. 新增電話簿紀錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **ADD CONTACT**，然後按 **MENU SELECT**。
5. 當螢幕顯示 **ENTER NUMBER**，使用撥號鍵輸入號碼（最多 30 位）。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 長按 **0** 插入一個撥號暫停（**p** 顯示）。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個數字。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除所有數字。
6. 按 **MENU SELECT** 後輸入名字。
7. 當螢幕顯示 **ENTER NAME**，使用撥號鍵輸入名字（最多 15 位）。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 按 **0** 增加一個空格。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
8. 按 **MENU SELECT** 儲存。螢幕顯示 **SAVED**，然後返回上一層目錄。您會聽到一聲確認音。

注意

- 每次按下一個鍵，該鍵上的字符將顯示。額外按鍵，該鍵上的其他字符將顯示。重複按鍵，直到出現所需的字符。每個名字的第一個字符都以大寫顯示。
- 如果您使用專用交換分機（PBX）線路並且想要將外部號碼增加到電話簿，請確保在之前插入撥號前綴碼（通常為 9），然後於外部號碼前方插入撥號暫停（長按後 **p** 顯示）。

5.3. 查閱電話簿紀錄

電話簿 紀錄按字母順序排列。

1. 會議電話待機狀態下，按 **PHONE BOOK** (▼)。螢幕顯示電話簿的第一個紀錄。
2. 按 ▼ 或 ▲ 瀏覽電話簿。

-或-

1. 會議電話待機狀態下，按 **TALK OFF**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 瀏覽電話簿。

注意

當電話簿沒有紀錄，螢幕會顯示 **PHONEBOOK EMPTY**。

5.4. 字母查找

使用字母查找，您可以快速有效地查找到您的聯繫人。

1. 會議電話待機狀態下，按 **PHONE BOOK** (▼)。

-或-

- i. 按會議電話待機狀態下，按 **TALK OFF**。
 - ii. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
2. 使用撥號鍵輸入名字的相關字母。
 - 例如，如果電話簿中有 **Jenny**、**Kristen** 和 **Linda** 的記錄，按一下 **5 (JKL)** 可查找 **Jenny**，按兩下可查找 **Kristen**，按三下可查找 **Linda**。
 - 如果找不到匹配的名字，屏幕會顯示最接近的記錄。如有需要，也可按 ▼ 或 ▲ 瀏覽記錄。

5.5. 撥打電話簿紀錄

1. 查找所需的電話簿紀錄（參閱 **查閱電話簿紀錄** 或 **字母查找**）。
2. 當所需的電話簿紀錄顯示時，按 **TALK OFF** 撥打號碼。

5.6. 編輯電話簿紀錄

1. 查找所需的電話簿紀錄（參閱 **查閱電話簿紀錄** 或 **字母查找**）。
2. 當所需的電話簿紀錄顯示時，按 **MENU SELECT**。
3. 再按一次 **MENU SELECT** 選擇 **EDIT CONTACT**。
4. 螢幕顯示 **EDIT NUMBER**。使用撥號鍵修改號碼。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 長按 **0** 插入一個撥號暫停（p 顯示）。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個數字。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除所有數字。
5. 按 **MENU SELECT** 儲存號碼並移至輸入名字。
6. 螢幕顯示 **EDIT NAME**。使用撥號鍵修改名字。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 按 **0** 增加一個空格。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
7. 按 **MENU SELECT** 儲存紀錄。螢幕顯示 **Saved**，然後顯示已編輯的紀錄。您會聽到一聲確認音。

5.7. 刪除一個電話簿紀錄

1. 查找所需的電話簿紀錄（參閱 **查閱電話簿紀錄** 或 **字母查找**）。
2. 當所需的電話簿紀錄顯示時，按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **DELETE CONTACT?**。
4. 按 **MENU SELECT** 確認。螢幕顯示 **CONTACT DELETED**，然後返回電話簿清單。您會聽到一聲確認音。

5.8. 電話簿容量

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **CAPACITY**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **CAPACITY X/50 USED**。（X 是已儲存電話簿紀錄數目）。

5.9. 刪除所有電話簿紀錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE ALL**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **DELETE ALL CONTACTS?**。
5. 按 **MENU SELECT** 確認。螢幕顯示 **ALL CONTACTS DELETED**，然後返回上一層目錄。您會聽到一聲確認音。

5.10. 關於快速撥號

您可以指定 5 個電話簿記錄到快速撥號位置 (1-5)。螢幕可顯示快速撥號紀錄名字中的最多 12 個字元。

5.11. 指定快速撥號記錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SPEED DIAL**，然後按 **MENU SELECT**。
5. 按 ▼、▲ 或選擇一個空的快速撥號位置 (1-5)。
6. 按 **MENU SELECT** 顯示電話簿。螢幕顯示 **COPY FROM PHONEBOOK**，然後顯示第一個電話簿紀錄。
7. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的紀錄。

-或-

使用字母查找的方式查找所需的紀錄。

7. 按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。新增名字（最多 12 位元）最顯示於所選的快速撥號位置中。

5.12. 重新指定快速撥號記錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SPEED DIAL**，然後按 **MENU SELECT**。
5. 按 ▼、▲ 或撥號鍵 (1-5) 選擇快速撥號位置，然後按 **MENU SELECT** 兩次。
6. 按 **MENU SELECT** 滾動至 **EDIT**。螢幕顯示 **COPY FROM PHONEBOOK**，然後顯示第一個電話簿紀錄。
7. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的紀錄以作重新指定。

-或-

使用字母查找的方式查找所需的紀錄。

8. 按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。新名字（最多 12 位）將於所選的快速撥號位置中顯示。

5.13. 撥打快速撥號紀錄

- 會議電話待機狀態下，長按撥號鍵 (1-5) 撥打儲存在相對應位置的快速撥號鍵。

注意

當快速撥號鍵位置沒有紀錄，螢幕顯示快速撥號清單。詳情查閱 **指定快速撥號記錄** 新增快速撥號紀錄。

5.14. 刪除快速撥號紀錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 **MENU SELECT** 選擇 **PHONEBOOK**。
3. 再按一次 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SPEED DIAL**，然後按 **MENU SELECT**。
5. 按 ▼、▲ 或撥號鍵 (1-5) 滾動至所需至快速撥號位置，然後按 **MENU SELECT** 兩次。
6. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **SPEED DIAL EMPTY**，然後返回快速撥號清單。清空的快速撥號位置顯示 **EMPTY**。

6. 來電顯示（需要網絡支援）

6.1. 關於來電顯示

本產品支援大多數電話服務提供商提供的來電顯示服務。視乎您使用的服務，您可以在第一次或第二響鈴後看到來電者號碼或來電者姓名及號碼。來電顯示讓您可以查看來電者姓名、號碼及通話日期和時間。

6.2. 來電清單

如果您申請來電顯示服務，每個來電者的資料將會於第一次或第二響鈴後顯示，及後儲存到來電清單。如果在來電者資料出現之前接聽來電，該通話則不會儲存到來電清單。

- 來電清單最多可存儲 50 個來電紀錄。每個紀錄的號碼最多為 24 位數字，名稱最多為 15 個字符。如果號碼超過 16 位，則只顯示最後16位數字。如果名稱超過 15 個字符，則只顯示前15個字符並將其儲存到來電清單。來電紀錄的時間和日期與名稱或號碼一同顯示。
- 可以查看來電紀錄，撥打來電紀錄或將紀錄複製到電話簿中。
- 最新來電紀錄排在來電清單最前面。
- 當來電清單已滿時，最舊的紀錄將被刪除，以騰出空間儲存新的來電紀錄。
- 當您進入沒有記錄的來電清單時，螢幕將顯示 **Call list empty**。

6.3. 未接來電信息

當有未接來電時，螢幕顯示 **XX MISSED CALLS**。每當您進入來電清單，或者會議電話在斷電後恢復電源時，以上的未接來電信息將會消失。

6.4. 查看來電清單

查看來電清單以了解來電者身份、回撥來電者，或將來電者姓名和號碼複製到您的電話簿中。

1. 會議電話待機狀態下，按 **CALL LIST (▲)**。

2. 按 ▼ 或 ▲ 瀏覽來電清單。

-或-

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。

2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **CALL LIST**，然後按 **MENU SELECT**。

3. 按 ▼ 或 ▲ 瀏覽來電清單。

注意

當來電清單沒有紀錄時，會議電話螢幕顯示 **CALL LIST EMPTY**。

6.5. 儲存來電清單紀錄到電話簿

1. 查找所需的來電紀錄（查閱 查看來電清單）。
2. 當所需的來電紀錄顯示時，按 **MENU SELECT**。
3. 按 **MENU SELECT** 滾動至 **STORE TO PB**。螢幕顯示 **EDIT NUMBER**。
4. 使用撥號鍵修改號碼。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 長按 **0** 插入一個撥號暫停（p 顯示）。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個數字。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除所有數字。
5. 按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **EDIT NAME**。使用撥號鍵修改名字。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 按 **0** 增加一個空格。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
6. 按 **MENU SELECT** 儲存紀錄。螢幕顯示 **SAVED**，然後返回來電清單。

6.6. 撥打來電清單紀錄

1. 查找所需的來電紀錄（查閱 查看來電清單）。
2. 當所需的來電紀錄顯示時，按會議電話上的 **TALK OFF** 撥打電話。

6.7. 刪除一個來電清單紀錄

1. 查找所需的來電紀錄（查閱 查看來電清單）。
2. 當所需的來電紀錄顯示時，按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DELETE**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **DELETED**，然後返回上一層目錄。您會聽到一聲確認音。

6.8. 刪除所有來電清單紀錄

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **CALL LIST**，然後按 **MENU SELECT** 兩次。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DEL ALL CALLS**，然後按 **MENU SELECT**。螢幕顯示 **DELETE ALL CALLS?**。
4. 按 **MENU SELECT** 確認。螢幕顯示 **DELETED**，然後返回上一層目錄。您會聽到一聲確認音。

6.9. 來電者螢幕信息

螢幕顯示	來電者狀態
PRIVATE NAME	來電者隱藏姓名。
PRIVATE NUMBER	來電者隱藏號碼。
PRIVATE CALLER	來電者隱藏姓名和號碼。
UNKNOWN NAME	來電者姓名未能提供。
UNKNOWN NUMBER	來電者號碼未能提供。
UNKNOWN CALLER	來電者信息未能提供。
LONG DISTANCE	長途來電。

7. 電話設定

7.1. 設定鈴聲音量

您可以為會議電話調節音量或關閉音量。

- 會議電話待機狀態下，按 **▲** VOL 或 **▼** VOL 滾動至所需的音量或 **RINGER OFF**。

-或-

- 會議電話待機狀態下，按 **MENU** SELECT。
- 按 **▼** 或 **▲** 滾動至 **RINGERS**，然後按 **MENU** SELECT。
- 再按一次 **MENU** SELECT 選擇 **RINGER VOLUME**。
- 按 **▼** 或 **▲** 滾動至所需的音量或 **RINGER OFF**。
- 按 **MENU** SELECT 儲存您的選擇。您會聽到一聲確認音。

注意

如果您關閉鈴聲音量，螢幕將在待機時顯示 **RINGER OFF**。當鈴聲音量關閉時，會議電話將對所有來電靜音。

7.2. 設定鈴聲

您可以為會議電話設定鈴聲。

- 會議電話待機狀態下，按 **MENU** SELECT。
- 按 **▼** 或 **▲** 滾動至 **RINGERS**，然後按 **MENU** SELECT。
- 按 **▼** 或 **▲** 滾動至 **RINGER TONE**，然後按 **MENU** SELECT。
- 螢幕顯示現時的鈴聲。按 **▼** 或 **▲** 瀏覽播放第個鈴聲 (**Tone 1** 至 **Tone 10**)。
- 按 **MENU** SELECT 儲存您的選擇。您會聽到一聲確認音。

注意

如果您關閉鈴聲音量，您將不會於瀏覽鈴聲時聽到鈴聲播放。

7.3. 設定時間格式

您可以更改時間格式至 12 小時或 24 小時。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **TIME FORMAT**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **12-HOUR** 或 **24-HOUR**，然後按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。

7.4. 設定日期格式

您可以更改日期格式至 DD/MM/YY 或 MM/DD/YY。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DATE FORMAT**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DD/MM/YY** 或 **MM/DD/YY**，然後按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。

7.5. 重命名會議電話

您可以為會議電話建立新名字（最多 16 位）。預設名字為 **ErisStation**。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **RENAME BASE**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 螢幕顯示會議電話現時名字。使用撥號鍵修改名字。
 - 按 ▼ 或 ▲ 移動游標至左或右。
 - 按 **0** 增加一個空格。
 - 按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
 - 長按 **CANCEL CLEAR** 刪除一個字母。
5. 按 **MENU SELECT** 儲存名字。您會聽到一聲確認音。

7.6. 設定按鍵音

您可以調整會議電話的按鍵音量或關閉按鍵音。如果按鍵音設定為開啟，會議電話會在每次按鍵時發出嗶聲。如果按鍵音關閉，則按鍵時不會發出嗶聲。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **KEY TONE**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 螢幕顯示現時按鍵音音量設定。按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的按鍵音量或 **OFF**。
5. 按 **MENU SELECT** 儲存您的選擇。您會聽到一聲確認音。

7.7. 更改撥號模式

撥號模式預設為音頻模式（**TONE**），您可以更改撥號模式至脈衝撥號（**PULSE**）。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **DIAL MODE**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **TONE** 或 **PULSE**。
5. 按 **MENU SELECT** 儲存您的選擇。螢幕顯示 **DIAL MODE IS TONE/PULSE**。您會聽到一聲確認音。

注意

通話期間，您可以按 **tone** 從脈衝模式轉換至音頻撥號模式。

7.8. 更改暫切時間

您可以在會議電話更改您的暫切時間設定。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **FLASH TIME**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至所需的暫切時間，然後按 **MENU SELECT** 儲存。您會聽到一聲確認音。

7.9. 設定 PABX 專用交換分機運行模式

如您的會議電話連接到 PABX（專用交換分機運行）系統運作，您應將 **Behind PABX** 模式設定為 **YES**。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **BEHIND PABX**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **YES** 或 **NO**，然後按 **MENU SELECT** 儲存您的選擇。您會聽到一聲確認音。

注意

- 當您將會議電話連接到連接到 PABX（專用交換分機運行）系統運作時，您應該設置 **BEHIND PABX** 為 **YES**，會議電話的聲音品質於此設定下應為較佳。
- 當您將會議電話連接到公共電話網絡，或連接到寬帶運營商時，您可能需要將 **BEHIND PABX** 設置為 **NO**。

7.10. 設定前綴碼

正常情況下，當將 **BEHIND PABX** 模式設置為 **YES** 時，您可以設置前綴碼（通常為 9）。每次撥出外線號碼之前將自動撥出前綴碼。

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **PREFIX CODE**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 輸入1位前綴碼，然後按 **MENU SELECT**。
 - 如之前已增加 1 位號碼，按 **CANCEL CLEAR** 刪除先前的數字，並輸入新的數字，然後按 **MENU SELECT**。您會聽到一聲確認音。

7.11. 回復會議電話至原廠設定

您可以將會議電話重設回原廠設定。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但是電話簿及快速撥號紀錄仍保持不變。

功能	原廠設定
揚聲器音量	音量 6 (Volume 6)
鈴聲音量	音量 4 (Volume 4)
鈴聲	鈴聲 1 (Tone 1)
日期及時間	空
時間格式	12小時
日期格式	DD/MM/YY
會議電話名稱	ErisStation
按鍵音量	音量 2 (Level 2)
暫切時間 (Flash time)	0.1 秒 (100 ms)
PABX運行模式 (Behind PABX)	開 (Yes)
撥號模式 (Dial mode)	音頻 (Tone)
前綴碼 (Prefix code)	空

1. 會議電話待機狀態下，按 **MENU SELECT**。
2. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **SETTINGS**，然後按 **MENU SELECT**。
3. 按 ▼ 或 ▲ 滾動至 **RESET**，然後按 **MENU SELECT**。
4. 螢幕顯示 **RESET TO DEFAULT?**。按 **MENU SELECT** 重設會議電話至原廠設定。螢幕返回待機狀態。

8. 常見問題

如果您在使用本產品時遇到問題，請嘗試下列建議。一般情況下，如果出現問題，請從所有無線收音麥中取出電池約1分鐘，然後斷開並重新連接電源到會議電話。重新安裝電池到無線收音麥。

會議電話無法運作。	確保所有電源線及電話線都已正確插入，並且已安裝電池和充電。使用後，請記得將您的無線收音麥放回會議電話充電槽充電。
螢幕顯示 NO LINE 。 我聽不到撥號音。	- 斷開電話線與會議電話的連接，並將其連接到另一部電話。如果在另一部電話上仍沒有撥號音，電話線路則可能有損壞。請嘗試安裝新的電話線。 - 如果更換電話線後仍舊無效，牆身插口（或連接到此牆壁插口損壞。請聯繫您的電話服務供應商。 - 您可能正在使用新的電線 或 VoIP 服務，您家中現有的電話線插口可能無法再運作。請與您的服務供應商聯繫以獲取解決方案。
無線收音麥無法運作。	- 確保會議電話的所有電源線及電話線都已正確插入。 - 確保會議電話不放置於可能導致干擾的其他 DECT 電話或電子設備附近。 - 確保您的無線收音麥沒有移動超出操作範圍 - 嘗試移近會議電話。 - 將無線收音麥放回會議電話充電槽充電 8 小時。如果它仍然無法運作，那麼電池可能有損壞、已耗盡或未有正確安裝。請重新充電或更換電池，然後按照以下步驟重新登記到會議電話： - 會議電話待機狀態下，將所有無線收音麥於於會議電話充電槽上。 - 立刻輸入登記密碼 TONE *331734#，然後按會議電話上的 MENU SELECT 兩次。 - 如果登記成功，螢幕將顯示 “REGISTRATION DONE”。 - 嘗試重新安裝會議電話。拔下電源並等待 15 秒。然後，將所有電源線及電話線正確地重新插入，並靜候 1 分鐘等待系統重新啟動。
我的無線收音麥狀態指示燈閃爍橙色。	將無線收音麥放在會議電話充電槽上充電。如果上述動作無效，請更換電池。
會議電話不響鈴。	- 鈴聲音量可能關閉了。 - 確保會議電話的所有電源線及電話線都已正確插入。 - 確保會議電話不放置於可能導致干擾的其他 DECT 電話或電子設備附近。 - 嘗試重新安裝會議電話。拔下電源並等待 15 秒。然後，將所有電源線及電話線正確地重新插入，並靜候 1 分鐘等待系統重新啟動。

9. 產品技術數據

發射頻率	DECT 1880 - 1900 MHz
室內範圍 (無線收音麥)	最多 10 米*
無線收音麥電池 壽命 (平均值)	通話時間：最多 12 小時** 待機時間：最多 70 小時**
可連接到會議電話的無線收音麥數目	最多為 2
電源線連接/ 電源適配器基本資料	分插接口適配器： 型號：S018AGP0900150 - Ten Pao International Ltd. 輸入：100-240 V/50-60 Hz/500mA；輸出：9VDC/1500mA 只使用隨產品附送的適配器。單相交流電 - EN60950-1標準中定義的IT 安裝除外。 注意：網絡電壓按此標準定義劃分為危險。
電話線連接	設備用於連接到按EN60950-1標準定義的TNV3類（電信網絡電壓）模擬電話線路。
電池	電池包：2.4 V 400mAh (Ni-MH) - Corun Ni-MH29AAA400x2 或 GPI GP40AAAM2BMXZ 只使用隨產品附送電池。如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。使用過的電池必須按照當地最新的環境保護法規進行處理。
運作溫度	5°C 至 40°C

* 數值會因為環境影響而改變。

** 數值會因為電池的首次充電成果而有變化。

10. 產品維護及保養

請妥善保管您的會議電話

- 您的會議電話包含了許多精密的電子組件，請妥善保管。
- 請勿粗暴對待
- 輕拿輕放。請保留包裝材料，以便您需要運送會議電話時使用。

防止進水

- 您的會議電話如果不慎進水，可能會造成損壞。請勿在雨中或用濕手使用會議電話，請勿把會議電話安裝在水槽、浴缸或花灑附近。

遠離雷雨閃電

- 雷雨閃電可能會為電子產品帶來不穩定的電流，並因此造成損害。雷雨環境下請謹慎使用。

清潔會議電話

- 您的會議電話擁有能持續多年的耐用的塑膠外殼，清潔時僅需使用乾燥的軟布輕輕擦拭，請勿沾水或使用其他清潔劑。

注意

謹記，您身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

注意

更換電池前，請將電話線從牆身插座拔除。

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。

請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

對於可插拔設備，插座（電源適配器）應安裝在設備附近、並且易於觸及的地方。

警語

本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用。
減少電磁波影響，請妥適使用。



偉易達通訊設備有限公司
偉易達集團成員

VTech® 註冊商標為 VTech Holdings Limited 所擁有。
ErisStation™ 及 Orbitlink Wireless Technology™ 商標為 VTech 所擁有。

© 2017 偉易達通訊設備有限公司 版權所有 01/17 V1.0



vtech®