

vtech®

ErisStation®

SIP Conference Phone with Four Wireless Mics

ErisStation會議電話連4個DECT無線收音麥

快速安裝指南

businessphones.vtech.com




主機型號：VCS754A

手機型號：VCS754A-WM

DECT **6.0**

主機按鍵說明

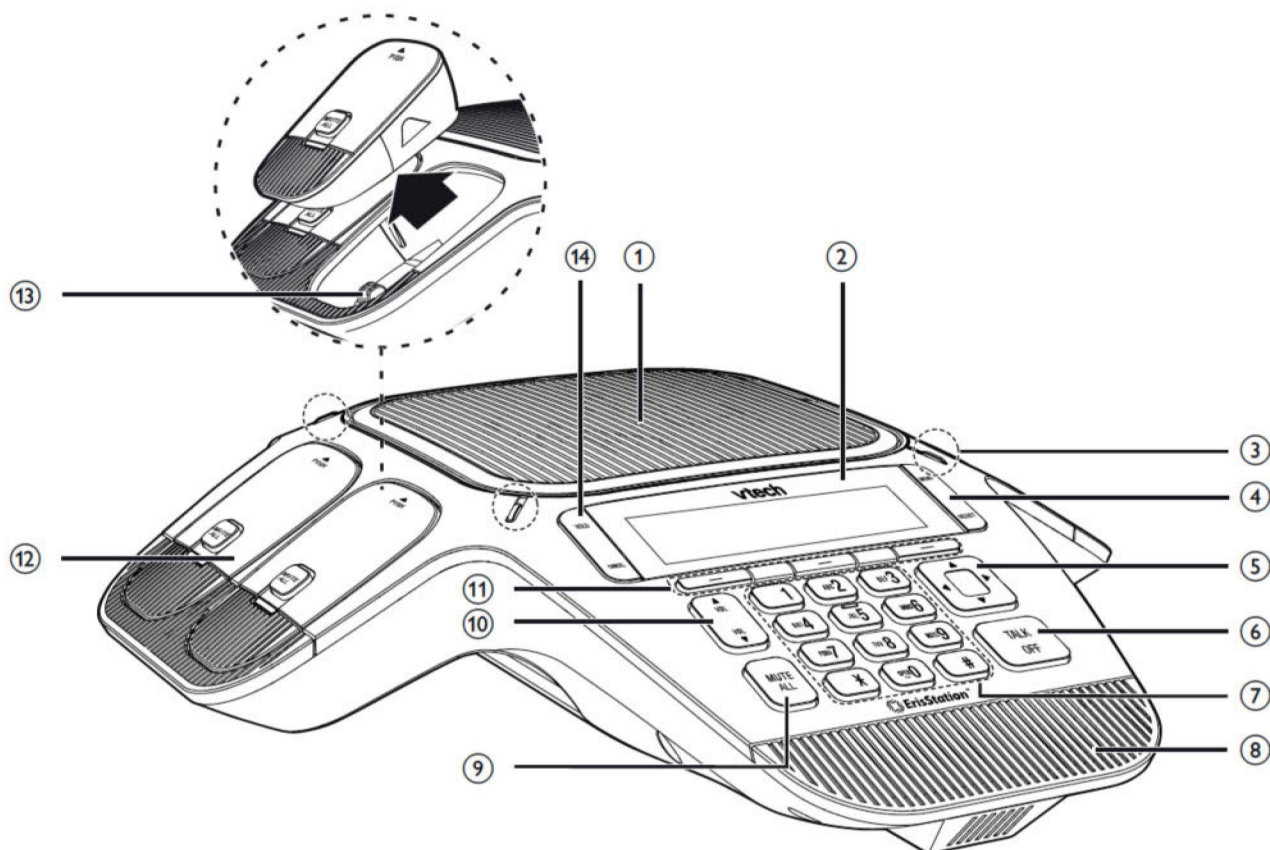

1. 音箱(喇叭)

2. LCD 液晶幕

3. 狀態指示燈

- 表示系統狀態。另請參狀態指示燈說明。

4. MENU / SELECT(目錄 / 選擇)

- 按下MENU顯示功能選項。
- 按選擇項目，或在目錄中保存或設置。

5. Navigation keys(導航鍵) ▲ ▼ / ◀ ▶

- 按向上或向下選擇目錄、電話簿或通話記錄。
- 輸入姓名或號碼時，按向右或向左移動光標。
- 按可查看其他軟鍵標籤，並查看多個活動呼叫。

6. TALK OFF

- 按下進行撥號，接聽或結束通話。

7. 撥號盤鍵

- 按輸入數字或字符。

- 編輯名稱時，按可添加空格。

8. 前置麥克風

9. MUTE ALL(靜音)

- 在通話過程中，按靜音或停止靜音系統中的所有麥克風。

10. / VOL

- 按調節振鈴器音量。
- 在通話過程中，按調節聽音量。

11. Soft keys(軟體功能鍵)

- 按執行屏幕標籤所示的操作。

12. 無線麥克風(Wireless mic)

13. 充電觸點(Charging contacts)

14. 保持/取消(HOLD / CANCEL)


- 在通話過程中，按HOLD鍵保持通話。
- 在菜單中，按**CANCEL** 返回上一級菜單。

使用連接配置圖示

Getting Started

Connect base unit

Connect the base unit as shown below.

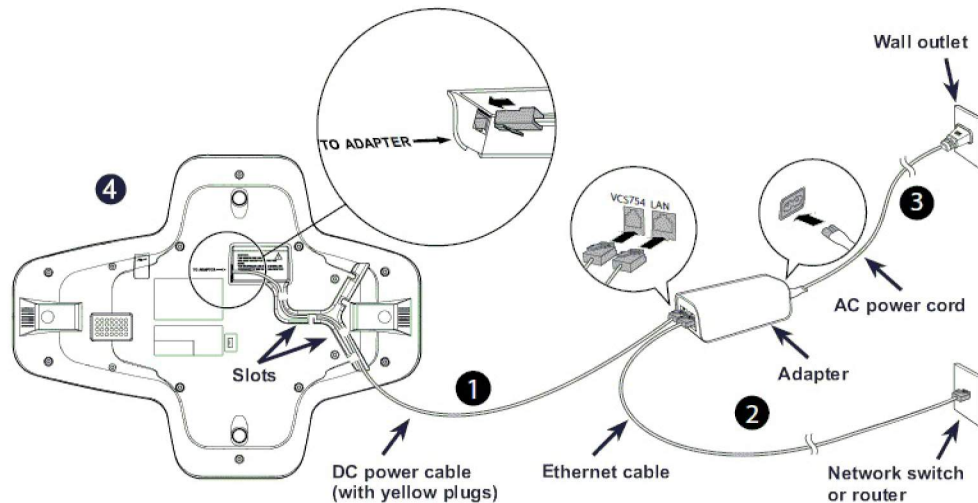


1.Plug one end of the DC power cable into the power jack of the base unit,and plug the other end into the VCS754A jack of the power adapter.Route the cord through the slots. 將直流電源線的一端插入基座的電源插孔，將另一端插入電源適配器的VCS754A插孔。將電源線插入插槽。

2.Plug one end of the Ethernet cable into the LAN jack of the power adapter,and plug the other end into a network switch or router. 將乙太網電纜的一端插入電源適配器的LAN插孔，將另一端插入網絡交換機或路由器。

3.Plug the small end of the AC power cord into the power jack of the adapter,and plug the large end into a wall outlet not controlled by a switch. 將交流電源線的小端插入適配器的電源插孔，將大端插入不受開關控制的牆壁插座。


4.Optional:Plug the mini-USB end of the USB cable to the base unit.Connect the other end of the USB cable to a PC(to use PC speakerphone mode). 可選：將USB電纜的mini-USB端插入基座。將USB電纜的另一端連接到PC（使用PC揚聲器電話模式）。

主機狀態指示燈

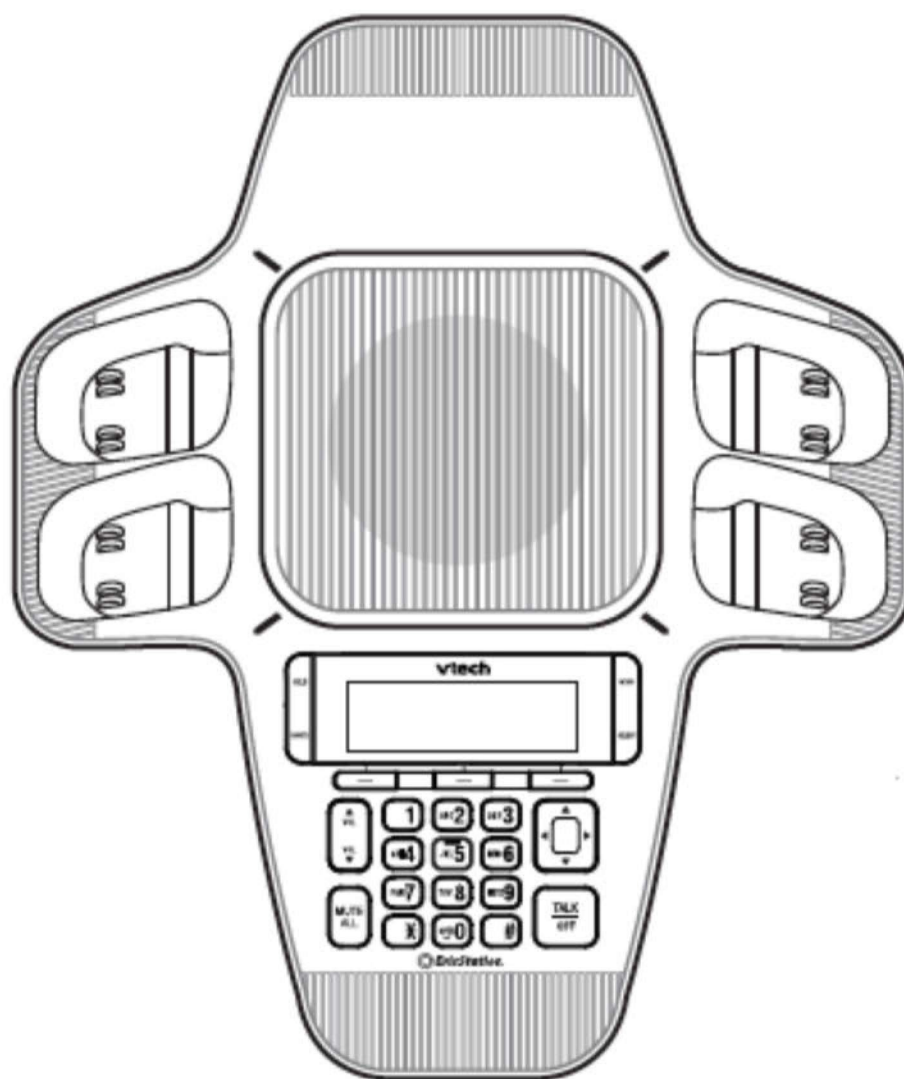

啟用時	綠色燈號，約兩秒鐘
正在通話中	- 話通期間，綠色燈恆亮. - 在通話過程中靜音時為紅色.
來電時	有來電時閃爍綠色.

無線麥克風狀態指示燈

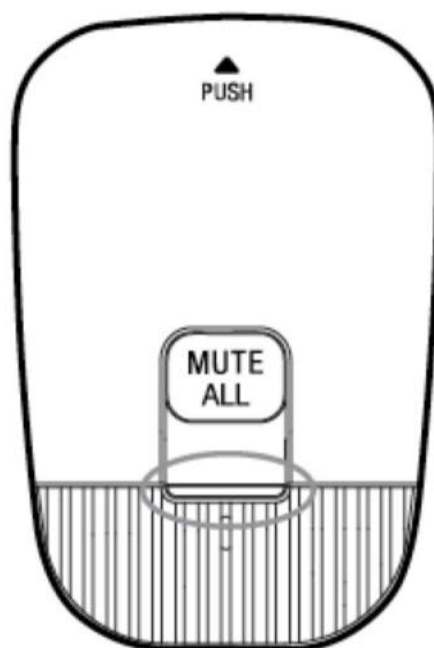

充電時	• 橙色約兩秒鐘。
在主機充電座	• 充電時在充電時橙色，除了註冊。 • 非註冊無線麥克風在通訊座上充電時，交替閃爍紅色和綠色。
離開主機充電座	• 在通話期間綠色。 • 系統在通話過程中靜音時為紅色。 • 當無線麥克風處於空閒模式或沒有電池時關閉。 • 當無線麥克風的電池電量不足時，閃爍橙色。 • 有來電時閃爍綠色。 • 無線麥克風時，紅色緩慢閃爍： • 超出主機收訊的範圍。 • 未註冊在主機上。 • 在找尋麥克風的時候。
註冊期間	• 交替閃爍紅色和綠色。

撥打電話

在主機上撥打電話

1. 按下主機上 。
2. 當您聽到撥號音時，使用撥號鍵（0-9，或 * 或 #）撥打號碼。

如果沒有聽到撥號音：

- 重新檢查安裝和與本機的連接。
- 確保本機正確配置了正確的SIP帳戶信息。有關詳細信息，請參見“VCS754管理員和配置指南”。
- 如果您需要其他用戶帳戶或懷疑服務中斷有問題，請諮詢服務提供商。

在通話期間使用無線麥克風

1. 在通話過程中，從主機充電座拿起無線麥克風，然後放在桌子上。無線麥克風上的狀態指示燈變綠色。
2. 向無線話筒上的麥克風說話。

工作範圍

該會議電話以聯邦通信委員會（FCC）允許的最大功率運行。即使如此，這種無線麥克風和基本單元可以在一定距離內通信，這可以隨著基地單元和無線麥克風的位置，天氣和辦公室的佈局而變化。

當無線麥克風超出範圍時，其狀態指示燈緩慢閃爍。無線麥克風在超出範圍30分鐘後就會睡眠。因此，使用後您應始終將無線麥克風返回到充電座。

如果無線麥克風超出範圍時有來電，則無線麥克風上的來電綠燈可能不會閃爍。如果閃爍，按下基本單元時，呼叫可能無法正常連接。將無線麥克風更靠近基本單元，然後按基本單元接聽電話。如果無線麥克風在電話通話期間移動超出範圍，則可能會有乾擾。為了改善接收，請靠近基本單元。

接聽電話

主機上按下  接聽來電。

重撥電話

1. 從主機屏幕，按  導航鍵。出現  鍵。
2. 按可查看通話記錄菜單。
3. 選擇**All calls, Missed calls**(所有來電，未接來電)或**Dialed calls list**(已接來電或已撥電話列表)。
4. 在您正在查看的列表中，按  或  導航鍵查看要撥打的目標電話。
5. 按  撥號。

通話靜音

靜音功能可以讓對方聽到對方聽不到的聲音。

通話靜音：

在通話過程中，按下基本單元上的**MUTE ALL**或無線麥克風。基座和無線麥克風的狀態指示燈變紅。系統中的所有麥克風靜音，直到靜音功能關閉。

要取消靜音：

按下基本單元上的**MUTE ALL**或無線麥克風啟用系統中的所有麥克風。狀態指示燈變綠。

音量調整

在通話過程中，按  VOL 或  VOL 調整音量大小（1-10）。

為了獲得最佳效能，請在無線麥克風上與距離不超過3英尺(約90公分)的麥克風通話。

•使用後，請務必將無線麥克風返回主機充電座。

暫時靜音鈴聲


當主機響鈴時，您可以暫時使主機的響鈴器靜音，而不會中斷通話。下一個呼叫在預設音量下正常振鈴。

為了靜音鈴聲：

請在主機上按**MUTE ALL**。

3方會議通話

創建3方電話會議：

1. 在主機按下 。
2. 當您聽到撥號音時，請撥打第一個電話號碼。
3. 連接第一個電話時，在主機上按下 。The Conference with... 會出現在屏幕上，目前通話將被保留。
4. 輸入新的電話號碼。
5. 連接第二個電話時，按 。建立三方會議。

結束通話

通話期間在主機上按下 ，來結束通話。

通話記錄


通話記錄提供最近200次來電和去電的可用名稱和號碼。您可以查看所有呼叫，僅接入電話，僅接收（已應答）和撥打電話的單獨列表上的呼叫歷史信息。

未接來電指示：

當有沒有應答的電話時，屏幕會顯示XX個未接來電(**XX missed calls**)，無論何時查看通話記錄，或者基本設備在斷電後恢復供電，未接來電顯示屏將熄滅。


查看通話記錄：

1. 當手機閒置時，按**MENU**。
2. 突出顯示功能後，按**SELECT**。
3. 按▼ 顯示通話記錄，然後按**SELECT**。出現通話記錄屏幕。

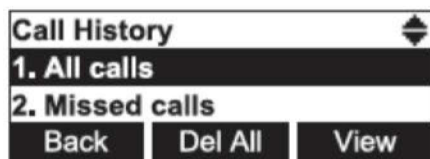

4. 按▼ 顯示所需的通話記錄文件夾。
5. 按 **View** 查看，以查看顯示的通話記錄夾中的通話記錄。

出現第一個記錄。

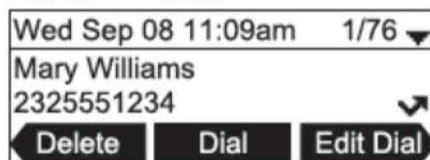

如果通話記錄夾為空，則顯示無的消息(**No entries to display**)。

6. 按 ▼ 可查看更多記錄。

note

備用方法：要在手機閒置時查看通話記錄，您也可以按 ◀ 或 ▶ 直到出現 **Call Log** 軟鍵，然後按下 **Call Log**。

無線麥克風重故障排除

● 我的無線麥克風無法正常運作，請先確認以下：

- 無線麥克風僅在基本設備正常供電且無線麥克風從充電座提起時才能工作。
- 如果無線麥克風工作，無線麥克風提升，當按下基本單元時，MUTE ALL按鈕下的狀態指示燈將在2秒內變為綠色。

● 如果狀態指示燈保持關閉且不活動(沒有亮燈)，請按照以下步驟操作：

- 從無線麥克風取出電池，等待約20~30秒。
- 將電池安裝回無線麥克風上並固定電池蓋。然後，將無線麥克風返回到充電座。
- 確保無線麥克風正確放入充電座。靜音全部按鈕下的狀態指示燈應變為橙色。
- 如果無線麥克風返回充電座時狀態指示燈保持關閉，則無線麥克風或充電座可能有故障。請聯繫客服尋求幫助。

● 如果狀態指示燈不變橙色(無法充電時)，請按照以下步驟操作：

- 從充電座取出無線麥克風，然後再次安裝電池。
- 將無線麥克風返回到充電座。靜音全部按鈕下的狀態指示燈應變為橙色。無線麥克風現在正在充電。
- 讓無線麥克風充電至少30分鐘。
- 再次從充電座拆下無線麥克風。
- 按 。靜音全部按鈕下的狀態指示燈應在2秒內變為綠色。

● 如果仍然無法使用，無線麥克風可能已經失去了與主機的連接。

- 使用主機重新註冊所有無線麥克風(按下MENU，按▼ ▲選擇 ，Main Menu → 3. User Settings → 4. Wireless microphone → 1. Register)。
- 從充電座取出無線麥克風。
- 按下 。狀態指示燈應變為綠色。

NCC警語

● 第十二條：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

● 第十四條：

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。